


# گیگاست

## مدل A100

راه‌حل‌های خوب، ایده‌های خوب  
تلفن خودتان را بهتر بشناسید.  
➤ کلیدها

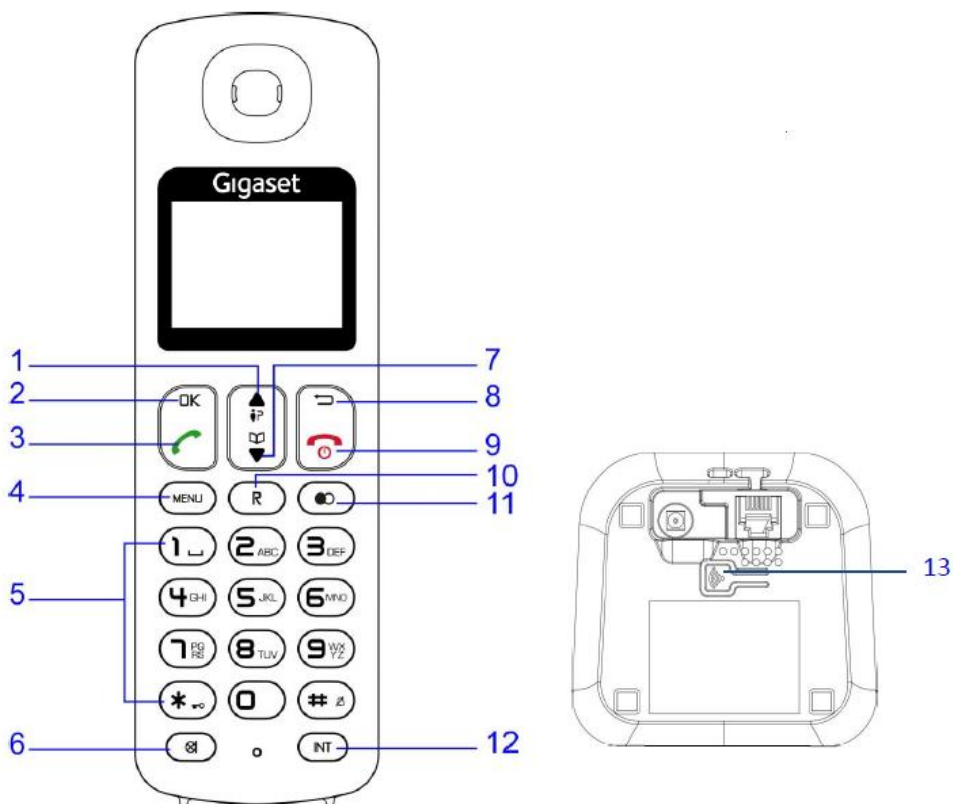

۱. بالا

۲. تائید

۳. مکالمه

۴. منو

۵. دکمه‌های

شماره‌گیر

۶. بی‌صدا

۷. پایین

۸. برگشت/حذف

۹. خاتمه/روشن/خا

موش

۱۰. فلش R

۱۱. تکرار

شماره‌گیری

۱۲. تماس

داخلی-انتقال

تماس

۱۳. پیچ

### ۱. بالا/دریافتی

در حالت آماده به کار، این دکمه را فشار دهید تا وارد فهرست تماس‌های دریافتی بشوید.

از طریق گزینه‌های منو، به سمت بالا بروید و فهرست تماس‌ها و موارد دفترچه‌تلفن را مشاهده کنید.  
در طول تماس این دکمه را فشار دهید، تا خروجی صدای گوشی را بیشتر کنید.

## **۲. تائید**

آن را فشار دهید تا گزینه‌های منو را انتخاب کرده و گزینه نمایش داده شده را تائید کنید.

## **۳. مکالمه**

برای شماره‌گیری با پاسخ به تماس آن را فشار دهید.

## **۴. منو**

برای بازکردن منو آن را فشار دهید.

## **۵. دکمه‌های شماره‌گیر**

برای واردسازی حروف/شماره، نشانه \* یا # آنها را فشار دهید.  
کلید ستاره (\*) : در حالت آماده به کار، فشار طولانی آن صفحه کلید را قفل کرده و قفل آن را باز می‌کند.  
کلید مربع (#) : در حالت آماده به کار، فشار طولانی آن زنگ گوشی را فعال/غیرفعال می‌کند.

## **۶. بی‌صدا**

در طول تماس با دستگاه اصلی، فشار این دکمه باعث قطع/وصل حالت بی‌صدا می‌شود. وقتی بی‌صدا روشن باشد، تلفن‌کننده نمی‌تواند صدای شما را بشنود.

## **۷. پایین**

در حالت آماده به کار، این دکمه را فشار دهید تا وارد دفترچه تلفن شوید.

با آن گزینه‌های منو را به پایین رفته و به فهرست تماس و ورودی‌های دفترچه تلفن بروید.

در طول تماس، فشار این دکمه خروجی صدای گوشی را کاهش می‌دهد.

## **۸. برگشت/حذف**

در حالت منو، فشار این دکمه برگشت به منوی قبلی است.  
برای حالت ورود/ویرایش، فشار آن باعث حذف حروف و عدد می‌شود.

## ۹. خاتمه / روشن / خاموش

برای قطع تماس فشار دهید.

فشار داده و نگه دارید تا گوشی را خاموش یا روشن کنید.  
وقتی فهرست تماس/شماره‌گیری مجدد را می‌بینید، یا در زمان ویرایش، آن را فشار دهید تا به حالت آماده‌به‌کار برگردید و خارج شوید.

## ۱۰. فلش R

دکمه R را برای عملکردهای خاصی استفاده کنید که تامین‌کننده خدمات تلفن شما ارائه می‌کند، خدماتی مانند انتقال تماس و وصل کردن تماس به شخصی دیگر.

## ۱۱. تکرار شماره‌گیری

در حالت آماده‌به‌کار، این دکمه را فشار دهید و چک کنید که حداقل پنج عدد باشد.


## ۱۲. تماس داخلی-انتقال تماس





برای تماس داخلی یا انتقال تماس به گوشی ثبت‌شده دیگر یا ایجاد تماس سه طرفه به کار می‌رود.



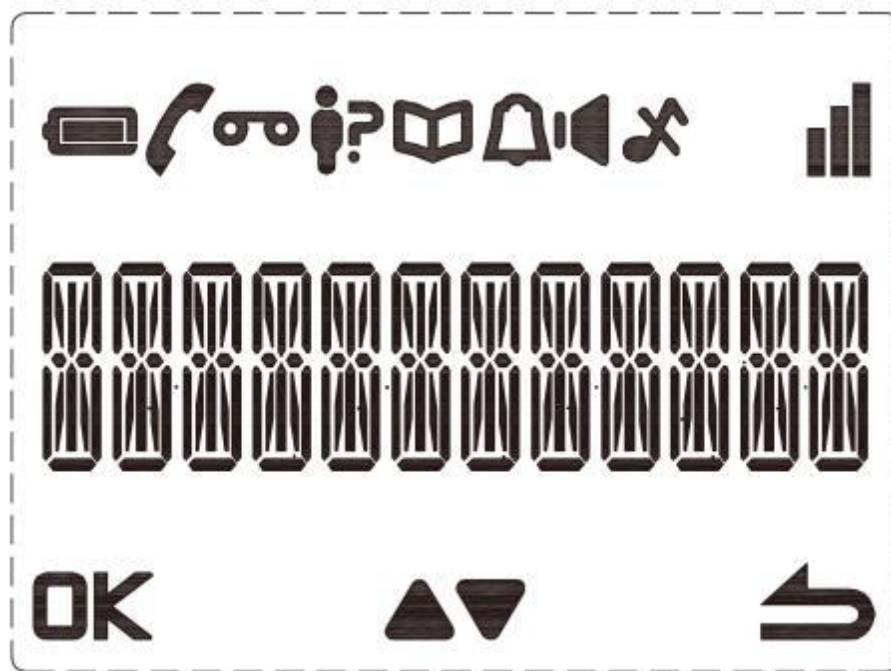


## ۱۳. صفحه

دکمه صفحه را فشار دهید تا مکان گوشی را پیدا کنید. وقتی این کار را بکنید گوشی تلفن زنگ خواهد خورد.  
برای ثبت دستگاه مادر یا گوشی آن را فشار داده و نگه دارید.

➤ آیکون‌های صفحه نمایش گوشی



<p>وقتی باتری پر است، به صورت پیوسته نشان داده می‌شود. وقتی باتری تقریباً خالی است، چشمک می‌زند.</p>	
<p>وقتی ثابت نمایش داده می‌شود، یعنی تماس خارجی دارید. وقتی چشمک می‌زند، یعنی تماس داخلی دارید.</p>	
<p>زمانی نمایش داده می‌شود که پیام صوتی جدیدی دارید که از شبکه دریافت کردید.</p>	
<p>زمانی نمایش داده می‌شود که تماس ورودی جدیدی دارید که هنوز آن را مشاهده نکردید.</p>	
<p>زمانی نمایش داده می‌شود که دفترچه تلفن باز است.</p>	
<p>زمانی نمایش داده می‌شود که زنگ ساعت تنظیم شده است.</p>	
<p>زمانی نمایش داده می‌شود که حالت هندزفری فعال شده است.</p>	

<p>زمانی نمایش داده می‌شود که زنگ گوشی خاموش شده است.</p>	
<p>نشان‌دهنده قدرت سیگنال است. زمانی که گوشی در دستگاه پایه ثبت نده است، یا اگر از محدوده خارج شود.</p>	
<p>تائید منوی انتخابی را نشان می‌دهد.</p>	
<p>گزینه‌های بیشتر منو را نشان داده یا افزایش/کاهش صدا در طول تماس است.</p>	
<p>در زمان برگشت به منو قبلی یا حذف مدخل اشتباه نشان داده می‌شود.</p>	


### ➤ نصب دستگاه اصلی تلفن


دستگاه اصلی گوشی باید حداقل ۱ متر از سایر لوازم الکترونیکی دور باشد، تا تداخلی ایجاد نشود. گوشی سیگنال‌های رادیویی با دستگاه اصلی تلفن دارد. قدرت این سیگنال‌ها به موقعیت دستگاه اصلی بستگی دارد. با قراردعی دستگاه اصلی در مکان بالاتر، می‌توانید به سیگنالی قوی‌تر دست یابید.

### ➤ محدوده عملیاتی گوشی


محدوده عملیاتی تلفن شما، ۳۰۰ متر در فضای آزاد و بدون مانع بین دستگاه تلفن اصلی و گوشی است. موانع این محدوده عملیاتی را کاهش می‌دهند. وقتی دستگاه اصلی تلفن در داخل قرار دارد، وقتی گوشی در داخل یا بیرون است، محدوده عملیاتی تا ۵۰ متر کاهش می‌یابد. دیوارهای بتنی ضخیم تا حد قابل توجهی محدوده عملیاتی را کاهش می‌دهند.

### ➤ قدرت سیگنال

وقتی گوشی در داخل محدوده عملیاتی دستگاه اصلی قرار دارد، علامت  علامت

روی صفحه ظاهر می‌شود. اگر گوشی خارج از محدوده باشد، علامت  روی صفحه نمایش چشمک می‌زند. با نزدیک شدن به دستگاه اصلی، این علامت خاموش می‌شود.

### ➤ راه‌اندازی و شارژ باتری‌ها

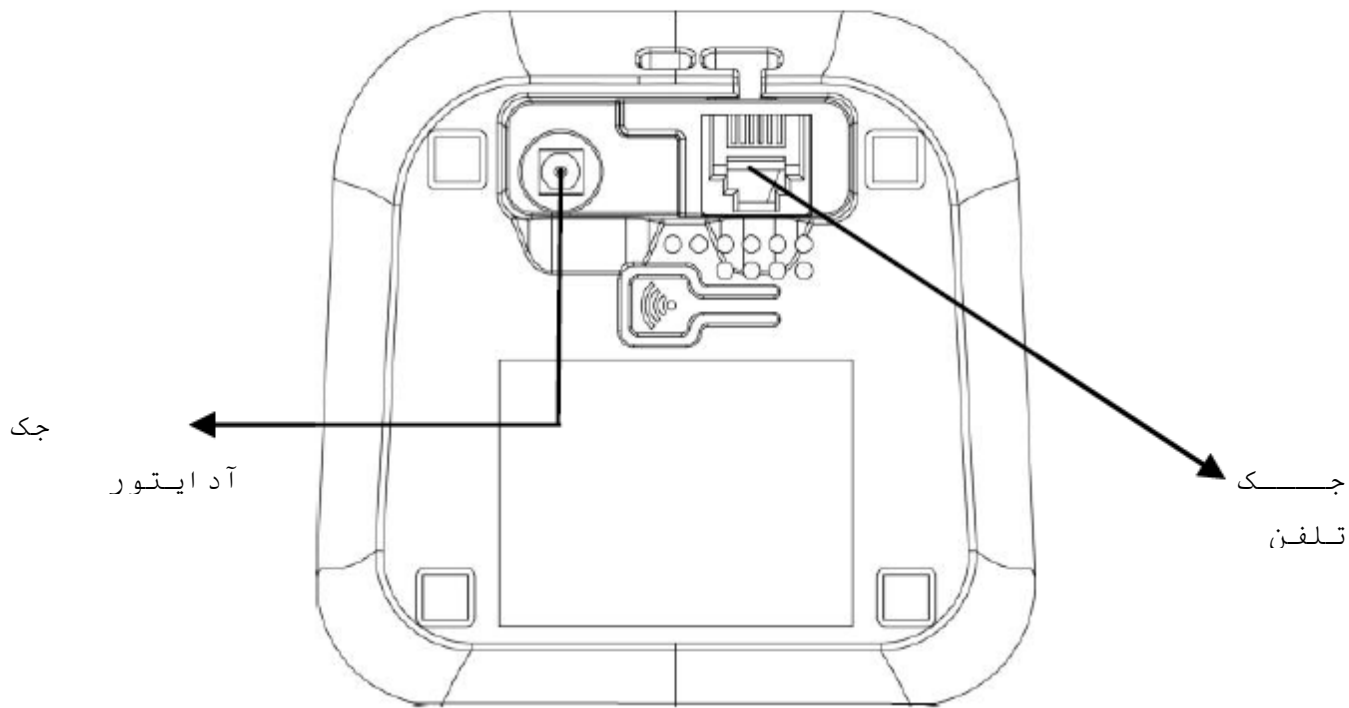

۱. فیش آداپتور داخل جعبه را به پشت دستگاه تلفن اصلی زده و دیگر سر آن را به پریز برق بزنید.
۲. فیش خط تلفن را به پشت دستگاه اصلی تلفن زده و طرف دیگر را به جک تلفنی در دیوار بزنید.
۳. باتری‌های قابل شارژ Ni-MH که در داخل جعبه هستند را در گوشی قرار داده و باتری‌ها را مانند علائم، با قطبیت درست قرار دهید. در محفظه باتری را ببندید.
۴. گوشی را روی دستگاه اصلی قرار داده و اجازه دهید تا باتری‌ها برای ۲۴ ساعت پیش از نخستین استفاده شارژ شوند.

#### ➤ هشدار شارژ کم باتری

وقتی شارژ باتری‌ها کم باشد، روی صفحه نمایش گوشی چشمک می‌زند تا سریع باتری‌های آن را شارژ کنید.

#### ➤ عملکرد باتری

باتری وقتی به صورت کامل شارژ شده باشد، حدود ۹ ساعت زمان مکالمه و ۱۰۰ حالت آماده به کار را در شرایط ایده‌آل جواب می‌دهد. لطفاً به یاد داشته باشید که باتری‌های نو بعد از چند روز استفاده نرمال، به

حداکثر ظرفیت خود خواهند رسید. ظرفیت باتری در طول زمان کاهش یافته، و زمان مکالمه و زمان آماده به کار آن کاهش می‌یابد. در صورت لزوم، باتری‌ها را تعویض کنید.

باتری‌ها و گوشی در زمان شارژ داغ می‌شوند که این مسئله نرمال است.

### **نکته**

وقتی از گوشی استفاده نمی‌کنید، آن را روی شارژر قرار دهید تا همیشه بتوانید باتری‌هایی کاملاً شارژ شده داشته باشید.

### **اخطار**

از باتری‌های استاندارد یا قلیایی استفاده نکنید. آنها شاید منفجر شده و موجب جراحت شوند. تنها از باتری‌های قابل‌شارژ Ni-MH استفاده کنید که در کتابچه راهنمای کاربر نشان داده شده است.

اگر از باتری‌های ناسازگار استفاده کنید، خطر انفجار وجود دارد. هرگز از باتری‌های غیرقابل شارژ استفاده نکنید. تنها از باتری‌هایی استفاده کنید که مشابه با باتری‌های درون تلفن‌تان است.

۱. هرگز از باتری قلیایی یا لیتیوم استفاده نکنید.

۲. باتری را درون آتش نیندازید.

۳. باتری‌ها را باز نکنید یا به آنها آسیب نزنید. الکترولیت خورنده است و می‌تواند منجر به سوزش چشم‌ها و پوست شود. همچنین سمی است و نباید بلعیده شود.

۴. اگر باید باتری‌ها را حمل کنید، هرگز آنها را در تماس با اشیاء فلزی قرار ندهید. این کار شاید باعث ایجاد مدارهای کوتاه یا گرمای بیش از اندازه شود و شاید خودتان را بسوزانید.

۵. سعی نکنید باتری‌ها را با استفاده از گرما شارژ کنید. الکترولیت باتری شاید ناشتی کند و این امر شاید باعث سوزش چشم‌ها یا پوست شما بشود.

۶. جهت قرارگیری باتری را رعایت کنید. قرارگیری قطبیت اشتباه باتری شاید منجر به ناشتی الکترولیت و انفجار بشود.

۷. اگر قرار است چند ماهی از تلفن خود استفاده نکنید، باتری آن را بردارید.

۸. از دستگاه اصلی دیگری برای شارژ دستگاه خود استفاده نکنید- باتری‌ها می‌توانند آسیب ببینند.



هشدار: اگر باتری‌ها به درستی قرار نگیرند، خطر انفجار وجود دارد.



تنها از باتری‌های Ni-MH استفاده شود. خودگردانی گوشی براساس ظرفیت اصلی باتری‌هاست.

براساس دستورات مقامات بومی خود باتری‌های استفاده شده را دور بیاندازید.

#### ➤ محتوای بسته‌بندی

تعداد	
۱	دستگاه اصلی تلفن
۱	گوشی بی‌سیم
۱	آداپتور AC
۱	کابل تلفن
۱	دفترچه راهنمای کاربر
۲	باتری‌های قابل شارژ ۱/۲ ولتی، Ni-MH (۳۰۰ میلی‌آمپر)


#### مهم:

از پهنای باند یا خط ای.دی.اس.ال استفاده می‌کنید.

برای اطمینان از عملکرد بهتر تلفن، به نصب فیلتر (در جعبه آورده نشده است) بین جک دیواری تلفن و دستگاه اصلی تلفن نیاز دارید. بدون فیلتر، شاید تداخل‌هایی را در تلفن خود داشته باشید یا سیگنال پهنای باند خود را از دست بدهید. برای نصب درست فیلتر از دستورالعمل‌ها استفاده کنید.

#### ➤ استفاده از منو

- ❖ دکمه منو را فشار دهید تا منو باز شود.
- ❖ کلید ▲ یا ▼ را فشار دهید تا در گزینه‌های منو بالا و پایین بروید.
- ❖ دکمه تائید را برای تائید انتخاب منو یا تنظیمات نمایش داده شده فشار دهید.
- ❖ دکمه ↩ را فشار دهید تا به منو قبلی برگردید.


- ❖ دکمه  را فشار دهید تا از منو خارج شوید با عملیات را در هر زمانی کنسل کرده و به حالت آماده به کار برگردید.
- ❖ نقشه منو




<b>تنظیمات</b>	<b>ساعت و هشدار</b>	<b>تنظیم شخصی</b>	<b>دفترچه تلفن</b>
پیشرفته	تاریخ و ساعت	نام دستگاه	ورودی جدید
تغییر پین کد	تنظیم فرمت هشدار	صدای زنگ	فهرست
ثبت	صدای هشدار	دستگاه	اصلاح مورد حذف
نصب نشده		زبان	حذف تمام موارد
تنظیم مجدد		قطع خودکار	حافظه مستقیم
PREFI خودکار		تماس	
زمان یادآوری			
حالت شماره گیری			
زنگ اول			


## استفاده از تلفن

### ➤ روشن/خاموش دستگاه تلفن

وقتی دستگاه خاموش است، دکمه  را فشار داده و نگه دارید تا صفحه روشن شود.

وقتی دستگاه را می‌خواهید خاموش کنید، دکمه  را فشار داده و نگه دارید تا صفحه خاموش شود.


### ➤ انجام تماس

دکمه  را فشار دهید، وقتی بوق آزاد را شنیدید، شماره بگیرید.


### ➤ شماره گیری مقدماتی

اول شماره تلفن را وارد کنید. اعداد روی صفحه نمایش نشان داده


می‌شوند. اگر اشتباه کردید کلید  را بزنید تا یک عدد را حذف کنید.


دکمه  را فشار دهید تا شماره گرفته شود.

### ➤ پایان تماس

دکمه  را فشار دهید یا دوباره گوشی را روی دستگاه اصلی/شارژر قرار دهید.


### ➤ هندزفری

۱. می‌توانید  را دوبار فشار دهید تا تماس را به صورت هندزفری دریافت کرده یا تماس بپذیرید.

۲. می‌توانید  را هر بار که می‌خواهید جای دستگاه و هندزفری را عوض کنید، فشار دهید.

### ➤ دریافت تماسها



۱. اگر گوشی روی دستگاه اصلی یا شارژر قرار دارد، فقط برای پاسخگویی کافی است، آن را بردارید.
۲. اگر گوشی روی دستگاه اصلی یا شارژر نیست، وقتی تلفن زنگ

می‌خورد، دکمه  را فشار دهید تا به تماس پاسخ دهید.

### ➤ شماره‌گیر سریع


اعداد می‌تواند به صورت مستقیم از دفترچه تلفن، فهرست تماس یا فهرست موارد شماره‌گیری شده قبلی، شماره‌گیری شوند.


### ➤ تنظیم میزان بلندی صدای گوشی

در طول تماس با فشار کلید  یا  می‌توانید صدای گوشی را زیاد یا کم کنید.

### ➤ قطع صدای اسپیکر گوشی

می‌توانید دستگاه را بی‌صدا کنید، تا وقتی با فرد دیگری صحبت می‌کنید، تماس گیرنده صدای شما را نشنود.

۱. در طول تماس، دکمه  را فشار دهید. میکروفون دستگاه بی‌صدا شده و گزینه بی‌صدا روشن روی آن به نمایش در می‌آید.

۲. دوباره دکمه  را فشار دهید تا به تماس خود برگردید.

### ➤ تایمر تماس


ده ثانیه بعد از تماس، زمان تماس نشان داده می‌شود.

### ➤ فلش


اگر خدماتی مانند انتظار یا انتقال تماس در تلفن شما پشتیبانی می‌شود، وقتی تماسی را دریافت کردید و خواستید تلفن دوم را دریافت کنید، کلید R را فشار داده و دومین شماره را بگیرید. اولین تلفن پشت خط می‌ماند.




### ➤ شماره‌گیری مجدد

۱. دکمه  را فشار دهید.


۲. دکمه  را فشار دهید، آخرین شماره گرفته شده، شماره‌گیری می‌شود.

### ➤ مرور/برگرداندن تماس ورودی و اعداد خروجی

➤ مرور. در حالت آماده به کار، دکمه  را فشار داده و وقتی


وارد فهرست ورودی شدید، یا دکمه  را برای فهرست شماره‌گیری شده (پنج شماره‌های آخر) فشار دهید. سپس با دکمه‌های  یا  می‌توانید ثبت‌ها را مشاهده کنید.


➤ برگرداندن تماس. وقتی شماره مطلوب شما نشان داده شد، دکمه

 را برای شماره‌گیری فشار دهید.

### ➤ تماس از دفترچه تلفن

۱. در حالت آماده به کار، با دکمه  یا  در فهرست تلفن حرکت

کنید، یا فقط فشار دکمه  در فهرست حرکت کنید تا به شماره مورد نظر برسید.

۲. دکمه  را برای شماره‌گیری فشار دهید.

### ➤ کپی شماره به دفترتلفن

۱. در حالت آماده به باشد کلید  یا کلید  را فشار دهید و با دکمه  یا  در فهرست دلخواه حرکت کنید تا به ورودی دلخواه برسید.
۲. کلید تائید را فشار دهید. گزینه ذخیره شماره نشان داده می‌شود. کلید تائید را فشار دهید.
۳. عبارت واردسازی نام ظاهر می‌شود. از صفحه کلید برای واردسازی اسم استفاده کرده و سپس تائید را فشار دهید. این نمایش ذخیره می‌شود. اعداد هم در دفترچه تلفن ثبت می‌شوند.

### دستگاه دیگر

تا ۴ دستگاه می‌تواند در دستگاه اصلی ثبت شود. اگر گوشی جدیدی خرید و از پایه اصلی خودتان استفاده می‌کنید، پیش از استفاده از آنها، می‌توانید آنها را در دستگاه اصلی ثبت کنید.

### ➤ تماس داخلی

- اگر بیش از یک گوشی ثبت شده در دستگاه اصلی دارید، می‌توانید:
- تماس داخلی بین دو گوشی بگیرید.
  - تماس خارجی را از یک گوشی به گوشی دیگر منتقل کنید.
  - تماس کنفرانس بین گوشی‌های داخلی و تلفن خارجی داشته باشید.

### ➤ ایجاد تماس داخلی

۱. در حالت آماده به کار، کلید INT را فشار داده و سپس شماره گوشی (۱-۴) دلخواه را وارد کنید. اگر دو گوشی تنها در دستگاه اصلی ثبت شدند، تنها کافی است دکمه INT را فشار دهید و گوشی دیگر زنگ خواهد خورد.

### ➤ دریافت تماس داخلی

۱. شماره دستگاه و عبارت intercom روی صفحه نشان داده می‌شود که تماس داخلی را نشان می‌دهد.

۲. گوشی را برداشته یا دکمه  را برای جوابگویی فشار دهید.

## ➤ انتقال تماس خارجی

می‌توانید تماس خارجی را به گوشی دیگری منتقل کنید که در دستگاه اصلی ثبت شده است.

۱. در طول تماس خارجی، دکمه INT را فشار دهید. تماس‌گیرنده در حالت انتظار قرار می‌گیرد.

۲. شماره گوشی را وارد کنید که می‌خواهید تماس را به آن منتقل کنید.

## اگر کاربر گوشی دیگر پاسخ نداد

با فشار دکمه INT می‌توانید دوباره با تماس‌گیرنده خارجی ارتباط برقرار کنید.

یا، اگر کاربر دیگر بعد از گذشت ۱ دقیقه پاسخ نداد، دوباره به صورت خودکار به تماس‌گیرنده خارجی وصل شوید.



۳. وقتی دستگاه دیگر جواب داد، دکمه را فشار دهید.

## ➤ تماس سه طرفه

می‌توانید مکالماتی سه نفر بین تماس‌گیرنده خارجی و کاربر گوشی دیگر داشته باشید.

۱. در طول تماس خارجی، دکمه INT را فشار دهید. تماس‌گیرنده در حالت انتظار قرار می‌گیرد.

۲. شماره گوشی را وارد کنید که می‌خواهید او را وارد مکالمه کنید.

۳. وقتی گوشی پاسخ داد، دکمه تائید را فشار دهید تا تمام سه نفر به هم وصل شوند.

اگر گوشی دیگر پاسخ نداد، دکمه INT را فشار داده و به تماس‌گیرنده خارجی برگردید.



۴. دکمه را فشار دهید تا از کنفرانس سه نفری خارج شوید. دو نفر دیگر همچنان می‌توانند به مکالمه ادامه دهند.

## دفترچه تلفن

می‌توانید بیش از ۵۰ شماره و نام را در هر گوشی از دستگاه اصلی ثبت کنید.

هر نام می‌تواند تا ۱۲ حرف داشته باشد و اعداد می‌توانند تا ۲۴ عدد باشند.

### ➤ مرور فهرست دفترچه تلفن

۱. گزینه منو را فشار دهید، وقتی گزینه دفترچه تلفن نمایش داده شد، دکمه تائید را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا از بین لیست انتخاب کنید. کلید


تائید را فشار داده و ▲ یا ▼ را برای مشاهده ثبت یا جستجوی حروف الفبا یا استفاده از واردسازی حرف اول نام مورد نظر فشار دهید. اولین نامی که با آن حرف شروع می‌شود، یا نزدیکترین حرف به آن است، نمایش داده خواهد شد.

### ➤ برای افزودن به حافظه دفترچه تلفن

۱. دکمه منو را فشار دهید. وقتی عبارت دفترچه تلفن نمایش داده شد. کلید تائید را فشار دهید.

۲. دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا ورودی جدید را انتخاب کنید و کلید تائید را فشار دهید.

۳. عبارت واردسازی نام نمایش داده خواهد شد. از کلیدها برای واردسازی اسم استفاده کنید و اگر حرفی را اشتباه وارد کردید

با دکمه  آن را حذف کنید. دکمه تائید را فشار دهید.


۴. گزینه واردسازی شماره نشان داده خواهد شد. از کلیدها برای واردسازی شماره استفاده کرده و با کلید تائید آن را ذخیره کنید.

### ➤ ویرایش اطلاعات ورودی

۱. گزینه منو را انتخاب کرده و وقتی عبارت دفترچه تلفن نشان داده شد، دکمه تائید را فشار دهید.

۲. دکمه ▼ یا ▲ را فشار دهید تا به ویرایش برسید و دکمه تائید را فشار دهید.



۳. دکمه ▼ یا ▲ را فشار دهید با ثبت مورد نظر برای تغییر را انتخاب کنید. دکمه تائید را فشار دهید.



۴. دکمه  را فشار دهید، تا در صورت نیاز نام حذف شده و نام جدید را وارد کنید، دکمه تائید را فشار دهید.

۵. برای ویرایش شماره نیز همین کار را کرده و دکمه تائید را فشار دهید.

### ➤ برای حذف اطلاعات ورودی

۱. دکمه منو را فشار دهید و وقتی عبارت دفترچه تلفن نمایش داده شد، دکمه تائید را فشار دهید.



۲. دکمه  دکمه  را فشار دهید تا به حذف برسید و دکمه تائید را فشار دهید.

۳. دکمه  دکمه  را فشار دهید تا در لیست بالا و پایین بروید و به شماره ای برسید که می‌خواهید حذف کنید.

۴. کلید تائید را بزنید و دوباره این عبارت ظاهر می‌شود: تائید؟ . دوباره کلید تائید را بزنید.

### ➤ حذف تمام اطلاعات

۱. گزینه منو را انتخاب کرده و وقتی عبارت دفترچه تلفن نشان داده شد، دکمه تائید را فشار دهید.

۲. دکمه  دکمه  را فشار دهید تا به حذف تمام اطلاعات ورودی برسید و دکمه تائید را فشار دهید. عبارت تائید؟ ظاهر خواهد شد.



۳. دوباره تائید را بزنید. تا تمام اطلاعات تماس در گوشی شما حذف شوند.


### ➤ دسترسی مستقیم به حافظه



دو دسترسی مستقیم حافظه (دکمه ۲&۱) به اضافه حافظه دفترچه تلفن وجود دارد. فشار طولانی دکمه ۲ در حالت آماده به کار باعث شماره‌گیری شماره تلفن از پیش تعیین شده به صورت خودکار می‌شود.

۱. گزینه منو را انتخاب کرده و وقتی عبارت دفترچه تلفن نشان داده شد، دکمه تائید را فشار دهید.







۲. دکمه  دکمه  را فشار دهید تا به حافظه مستقیم رسیده و آن را تائید کنید.

۳. دکمه  دکمه  را فشار دهید تا کلید ۱ و کلید ۲ را انتخاب کنید. دکمه تائید را بزنید.

۴. منو را فشار داده یا دکمه  دکمه  را فشار دهید تا اعداد حافظه مستقیم را ویرایش یا حذف کنید. تائید را برای ویرایش نام و شماره فشار داده و دوباره آن را تائید کنید.

## تنظیمات شخصی













### ➤ نام گوشی

۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا تنظیمات شخصی را انتخاب کنید.
۲. دکمه تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه نام گوشی را انتخاب کنید.
۳. دکمه تائید را فشار دهید. نام فعلی گوشی در صفحه نمایش داده می‌شود.
۴. از کلیدها برای واردسازی نام جدید استفاده کنید، برای حذف حرف



- اشتباه از گزینه استفاده کنید.
۵. با کلید تائید آن را تائید کنید.







### ➤ صدای گوشی

۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا تنظیمات شخصی را انتخاب کنید.
۲. دکمه تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه صدای گوشی را انتخاب کنید.
۳. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا مقدار صدای زنگ، صدای زنگ و صدای کلیدها را انتخاب کنید.
- الف. اگر مقدار صدای زنگ را انتخاب کردید، دکمه تائید را فشار دهید و از  دکمه  برای تنظیم مقدار صدا استفاده کنید.
- ب. اگر صدای زنگ را انتخاب کردید، دکمه تائید را فشار دهید و از  دکمه  برای انتخاب ملودی استفاده کنید.
- ج. اگر صدای کلیدها را انتخاب کردید، دکمه تائید را فشار دهید و از  دکمه  برای خاموش/روشن صدای کلیدها استفاده کنید.
۴. کلید تائید را فشار دهید.









نکته. اگر مقدار صدا را خاموش کردید، علامت خاموشی زنگ روی صفحه نشان داده خواهد شد. وقتی که تماس ورودی دارید، گوشی زنگ نخواهد خورد (دکمه # را فشار داده و نگه دارید تا صدای زنگ تماس خارجی دستگاه را خاموش/روشن کنید).

### ➤ زبان

۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا تنظیمات شخصی را انتخاب کنید.
۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را بزنید تا زبان را انتخاب کنید.
۳. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را بزنید تا زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
۴. کلید تائید را فشار دهید.





### ➤ قطع تماس خودکار

قطع تماس خودکار به شما اجازه می‌دهد تا با قراردعی گوشی روی دستگاه اصلی یا انتخاب کلید قطع تماس به مکالمه به صورت خودکار خاتمه دهید.











۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا تنظیمات شخصی را انتخاب کنید.
۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا قطع تماس خودکار را انتخاب کنید.
۳. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا خاموش/روشن را انتخاب کنید.
۴. کلید تائید را فشار دهید.

## ساعت و هشدار

### ➤ زمان و تاریخ


۱. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه ساعت و هشدار را انتخاب کنید
  ۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه زمان و تاریخ را انتخاب کنید
  ۳. کلید تائید را فشار دهید. صفحه تاریخ فعلی را نشان خواهد داد. از کلیدها برای ویرایش سال، ماه و تاریخ استفاده کنید.
  ۴. کلید تائید را فشار دهید. صفحه زمان فعلی را نشان می‌دهد. از کلیدها برای ویرایش زمان استفاده کنید.
  ۵. کلید تائید را فشار دهید.
- نکته: تاریخ و زمان به صورت خودکار در زمان دریافت نخستین پیغام کالر ای.دی تنظیم می‌شود.



### ➤ تنظیم فرمت زمان و تاریخ



۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه ساعت و هشدار را انتخاب کنید
  ۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه فرمت زمان یا فرمت تاریخ را انتخاب کنید
  ۳. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه ساعت و هشدار را انتخاب کنید
  ۴. کلید تائید را فشار دهید.
- الف. اگر فرمت زمان را انتخاب کردید،  دکمه  را فشار دهید تا گزینه ۲۴ ساعت یا ۱۲ ساعت را انتخاب کنید.
- ب. اگر فرمت تاریخ را انتخاب کردید،  دکمه  را فشار دهید تا MM(ماه)/DD (تاریخ) یا DD/MM را انتخاب کنید.
۵. کلید تائید را فشار دهید.


### ➤ تنظیم هشدار

۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه ساعت و هشدار را انتخاب کنید.

۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه هشدار را انتخاب کنید

۳. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه یکبار، روزانه یا خاموش را انتخاب کنید.



۴. اگر هشدار روشن باشد، از کلیدها برای تنظیم زمان هشدار استفاده کنید  دکمه  را فشار دهید تا گزینه AM یا PM را در صورت داشتن فرمت ۱۲ ساعته انتخاب کنید.



۵. کلید تائید را فشار داده و  ایکن به صورت ثابت نمایش داده می‌شود.

نکته. وقتی هشدار شروع شد، هر کلیدی را فشار دهید، زنگ خاموش می‌شود.

### ➤ تنظیم زنگ هشدار

۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه ساعت و هشدار را انتخاب کنید.

۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه صدای هشدار را انتخاب کنید.





۳. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا ملودی دلنشینی برای هشدار انتخاب کنید.

۴. کلید تائید را فشار دهید.

## تنظیمات پیشرفته

### ➤ تغییر پین سیستم





پین سیستم برای ثبت، لغو ثبت دستگاه و همچنین برای دسترسی از راه دور به دستگاه پاسخگویی مورد نیاز است. حالت پیش فرض برای پین کد ۰۰۰۰ است.

۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.
۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه تغییر پین کد را انتخاب کنید.
۳. کلید تائید را فشار دهید. گزینه پین .... نمایش داده می شود. پین فعلی را با کلیدها وارد کنید.
۴. کلید تائید را فشار دهید. عبارت جدید .... نمایش داده می شود. پین کد جدید را وارد کرده و تائید را فشار دهید.

### ➤ ثبت

ثبت فرآیندی برای اتصال گوشی جدید به دستگاه اصلی است. حداقل چهار دستگاه می تواند به دستگاه اصلی وصل شود. دستگاه اصلی منطبق با گوشی گیگاست و دیگر گوشی ها سازگار GAP است. باتری های گوشی باید به صورت کامل شارژ شده است و باید تا حد امکان نزدیک به دستگاه پایه برای ثبت باشد. گوشی هایی که در داخل جعبه قرار دارد و در حال حاضر ثبت شده است.

۱. در دستگاه اصلی: دکمه پیچ را زده و به مدت ۵ تا ۶ ثانیه نگه دارید.
۲. در گوشی:







- الف. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.
- ب. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه ثبت را انتخاب کنید.
- ج. کلید تائید را فشار دهید. گزینه پین .... نمایش داده می شود، کد ۴ رقمی را (کد پیش فرض ۰۰۰۰) برای دستگاه اصلی است.
- د. کلید تائید را فشار دهید. عبارت انتظار نمایش داده می شود.

۳. بعد از چند ثانیه، صدای تائید از گوشی شنیده می‌شود. گوشی و دستگاه اصلی به صورت موفقیت‌آمیزی ثبت شدند. به صورت خودکار، عددی روی گوشی نمایش داده می‌شود که آن گوشی اختصاص دارد و برای تماس‌های داخلی استفاده می‌شود.





### نکته:

۱. اگر پین کد نادرست باشد، گوشی بعد از دو دقیقه به حالت آماده به کار برمی‌گردد. ثبت را دوباره امتحان کنید.
۲. اگر دستگاه اصلی در دو دقیقه پیدا نشد، صدای خطا به گوش رسیده و نشانگر ثبت خطا است و گوشی به حالت آماده به کار برمی‌گردد. دوباره ثبت را امتحان کنید.

### ➤ حذف ثبت

۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.
۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه حذف ثبت را انتخاب کنید.
۳. کلید تائید را فشار دهید. عبارت پین .... نمایش داده می‌شود. پین کد ۴ رقمی را (حالت پیشفرض ۰۰۰۰) را وارد کنید.
۴. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گوشی را انتخاب کنید که می‌خواهید ثبت آن را حذف کنید.
۵. کلید تائید را فشار دهید.







### ➤ برگشت به حالت پیشفرض کارخانه

۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.
۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه تنظیم مجدد را انتخاب کنید.
۳. کلید تائید را فشار دهید. گزینه تائید؟ نمایش داده می‌شود.
۴. کلید تائید را فشار دهید. تمام تنظیمات به حالت پیشفرض کارخانه برمی‌گردد (حافظه دفترچه‌تلفن و پیام‌های دستگاه پیامگیر حذف نخواهند شد).







## ➤ تنظیم شماره پیشوند

این گزینه برای فرانسه به کار نمی‌رود.  
این کار اجازه می‌دهد تا شماره پیشوند (PREDIX NB) تعریف شود، و به ابتدای هر پیش شماره گرفته شده اضافه شود و برای تعریف شناسایی رشته (DETECT DIGIT) برای جلوگیری از شماره پیشوند است که در صورتی اضافه می‌شود که رشته شناسایی شده مطابق با نخستین اعداد شماره پیش‌شماره‌گیری شده باشد، در این موارد شماره پیشوند جایگزین اعداد رشته شناسایی شده می‌شود. اگر شماره رشته شناسایی شده ای وارد نشود، شماره پیشوند به صورت اتوماتیک به اعداد پیش‌شماره‌گیری اضافه شده و بعد دکمه «مکالمه» فشار داده می‌شود.  
اکنون ۵ شماره را برای شناسایی رشته وارد کنید تا بیش از ۱۰ شماره برای اعداد پیشوند خودکار باشد.

## ➤ زمان فلاش

۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.
۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا زمان یادآوری را انتخاب کنید
۳. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه متوسط (ms۲۷۰)، طولانی (ms۶۰۰) و کوتاه (ms۱۰۰) را انتخاب کنید.
۴. کلید تائید را فشار دهید.

## ➤ حالت شماره‌گیری

۱. کلید منو را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید.
۲. کلید تائید را فشار دهید.  دکمه  را فشار دهید تا گزینه حالت شماره‌گیری را انتخاب کنید.
۳. کلید تائید را فشار دهید. گزینه تن نمایش داده می‌شود.  دکمه
۴. کلید تائید را فشار دهید.  را فشار دهید تا گزینه تن یا پالس را انتخاب کنید.



## ➤ زنگ اول

نکته: این گزینه برای فرانسه استفاده نمی‌شود.  
این گزینه اجازه می‌دهد تا زنگ ورودی از زنگ دوم شروع شود تا نمایش آن را روی کالر ای.دی بعضی کشورها و اپراتورها نشان دهد.

## عیدیابی

✦ هیچ آیکون سیگنالی روی صفحه نمایش نشان داده نمی‌شود.

✓ گوشی خارج از محدوده است. آن را به دستگاه اصلی نزدیک کنید.

✦ بوق آزاد نیست.

✓ اتصالات تلفن خود را چک کنید.

✦ تن اتصال ندارید

✓ گوشی به صورت درستی روی دستگاه اصلی/شارژر قرار نگرفته است.

✓ نقطه تماس شارژر کثیف است. اول برق آداپتور را قطع کنید و سپس اتصالات را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

✦ گوشی روی شارژر شارژ نمی‌شود.

✓ مطمئن شوید که باتری‌ها به درستی قرار گرفتند.

✓ مطمئن شوید که گوشی به صورت درستی روی دستگاه اصلی/شارژر قرار گرفته است.

✓ اتصال‌های شارژر کثیف است. اول برق آداپتور را قطع کنید و سپس اتصالات را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

✓ باتری‌ها معیوب هستند. موارد جدیدی را خریده و جایگزین سازید.

✦ صفحه نمایشی نیست.

✓ مطمئن شوید که باتری‌ها شارژ شدند.

✓ مطمئن شوید که برق ورودی و تلفن متصل هستند.


✦ گوشی زنگ نمی‌خورد.

✓ فشار طولانی دکمه # باعث روشن شدن زنگ می‌شود.

✦ کلیدها استفاده نمی‌شوند.

✓ چک کنید که آیا کلیدها قفل هستند. کلید \* را مدتی نگه دارید تا قفل آن را باز کنید.

✦ صدا در زمان برقراری تماس خیلی کم است.

✓ کلید  را برای افزایش صدا فشار دهید.

✦ پین گم شده است.

✓ می‌توانید پین کد را بازیابی کنید، و آن را به مقدار پیش‌فرض (۰۰۰۰) برگردانید، این کار را با استفاده از منو/تنظیمات پیشرفته / تنظیم مجدد انجام دهید. پین کد برای دسترسی از راه دور هم می‌تواند به صورت مشابه دوباره تنظیم شود

✦ اکثر عملکردها شکست می‌خورد.

✓ اگر آیکون باتری فلش می‌زند، باتری‌ها را شارژ کنید.

✓ باتری را بیرون آورده خط‌ها را جدا کرده و بعد از ده دقیقه دوباره آن را نصب کنید.

**نکته:**

اگر هیچ‌کدام از پیشنهادات بالا مشکلات شما را حل نکرد، جداسازی دستگاه اصلی تلفن را از دستگاه اصلی و بیرون آوردن باتری‌های تمام گوشی‌ها را انجام دهید. پانزده دقیقه صبر کرده و سپس همه چیز را دوباره وصل کنید.